

Ver.

| - -



PREKLAD PŮVODNÉHO POUŽÍVATELSKÉHO NÁVODU

UPOZORNENIE:

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Aby ste s ním dokázali správne zaobchádzať prečítajte si pozorne tento návod a dobre si ho uložte.

Obsah

Špecifikácie Diaľkového Ovládača	02
Ovládanie Diaľkového Ovládača.....	03
Tlačítka a Funkcie.....	04
Indikátory Vzdialenej Obrazovky	06
Ako Používať Základné Funkcie	07
Ako Používať Pokročilé Funkcie.....	10

ŠPECIÁLNA POZNÁMKA


- Dizajn tlačidiel na vašej jednotke sa môže líšiť od ukázaného obrázku.
- Ak vnútorná jednotka nepodporuje danú funkciu, stlačenie tlačidla tejto funkcie na diaľkovom ovládači nebude mať žiadny efekt.
- Ak existujú veľké rozdiely medzi „Príručkou diaľkového ovládača“ a „NÁVODOM NA POUŽÍVANIE“ v popise funkcie, prednosť má popis „NÁVOD NA POUŽÍVANIE“.

Špecifikácie Diaľkového Ovládača

Model	RG10A(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10A(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEFU1, RG10A1(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEFU1, RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGCEFU1, RG10A(S2S)/BGEF, RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGCEF, RG10Y2(S2S)/BGEF, RG10A10(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10Y2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10A(L2S)/BGEF, RG10A1(L2S)/BGEF, RG10A2(P2S)/BGEF
Menovité Napätie	3,0 V (Suché batérie R03 / LR03 × 2)
Dosah prijmu signálu	8m
Prostredie	-5°C ~ 60°C (23°F ~ 140°F)

POZNÁMKA: V prípade RG10Y2 (F2S/G2S/H2S/K2S/S2S)/BGEF, ak je spotrebič vypnutý v režime COOL (CHLADENIE), AUTO (AUTOMATICKÉ) alebo DRY (SUCHÝ) a nastavená teplota je nižšia ako 24 °C, nastavená teplota sa po opätovnom zapnutí spotrebiča automaticky nastaví na 24 °C. Ak je spotrebič vypnutý v režime HEAT (VYKUROVANIA) a nastavená teplota je vyššia ako 24 °C, nastavená teplota sa po opätovnom zapnutí spotrebiča automaticky nastaví na 24 °C.

Sprievodca Rýchlym Spustením

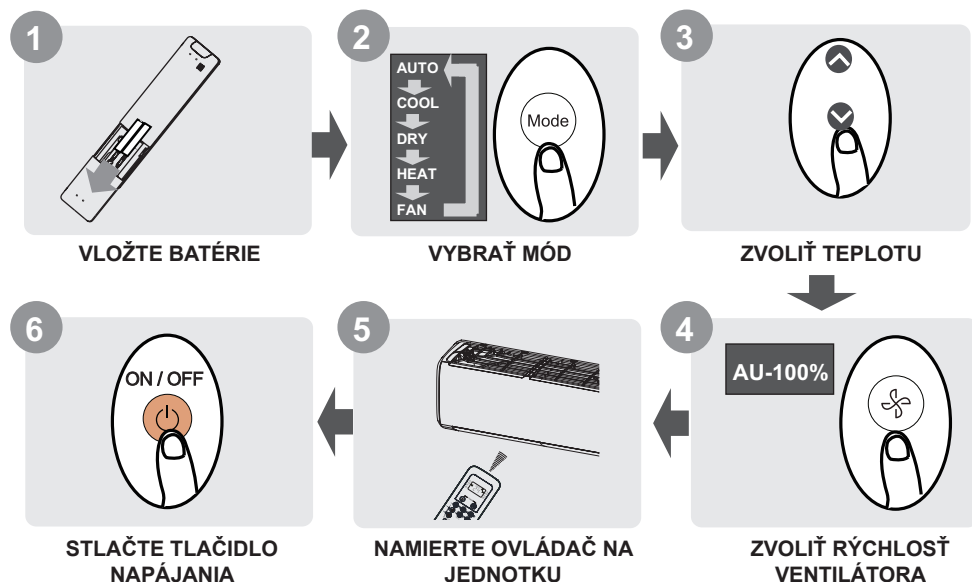

NIE STE SI ISTÝ ČO ROBÍ FUNKCIA?


Podrobné pokyny na používanie klimatizácie nájdete v častiach **Ako Používať Základné Funkcie** a **Ako Používať Pokročilé Funkcie** tejto príručky.

Ovládanie Diaľkového Ovládača

Vkladanie a výmena batérií

Vaša klimatizačná jednotka môže byť vybavená dvomi batériami (niektoré jednotky). Pred použitím vložte batérie do diaľkového ovládača.

1. Posuňte zadný kryt z diaľkového ovládača smerom nadol, čím odkryjete priehradku na batérie.
2. Vložte batérie a dávajte pozor, aby sa póly batérií (+) a (-) zhodovali so symbolmi vo vnútri priehradky na batérie.
3. Zasuňte kryt batérií naspäť na miesto.

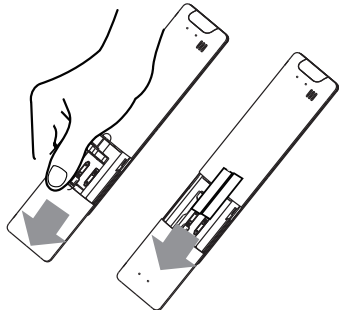

Diaľkový ovládač

- Priame slnečné svetlo môže rušiť prijímač infračerveného signálu.
- Medzi diaľkovým ovládačom a zariadením musí byť jasná viditeľnosť.
- Ak signály z diaľkového ovládača ovládajú iný spotrebič, premiestnite spotrebič na iné miesto alebo kontaktujte zákaznícky servis.

! Likvidácia batérií

- Batérie nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad. Informácie o správnej likvidácii batérií nájdete v miestnych zákonoch.
- Batérie môžu mať v spodnej časti ikony likvidácie chemický symbol. Tento chemický symbol znamená, že batéria obsahuje ťažký kov, ktorý prekračuje určitú koncentráciu. Príklad je Pb: olovo ($> 0,004\%$).
- Spotrebiče a použité batérie musia byť ošetrené v špecializovanom zariadení na opätovné použitie, recykláciu a obnovu. Zabezpečením správnej likvidácie pomôžete predísť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Výkon batérie

Pre optimálny výkon výrobku:

- Nemiešajte staré a nové batérie a ani batérie rôznych značiek.
- Nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači, ak zariadenie neplánujete používať dlhšie ako 2 mesiace.

Poznámky k používaniu diaľkového ovládača

Zariadenie musí byť v súlade s miestnymi národnými predpismi.

- V Kanade musí spĺňať normu CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA toto zariadenie vyhovuje článku 15 predpisov FCC. Prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvomi podmienkami:
 - (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
 - (2) Zariadenie musí byť schopné prijať rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobovať neželanú činnosť.

Toto zariadenie bolo testované a uznané ako vyhovujúce podľa limitov pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby predstavovali rozumnú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch.


Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované podľa pokynov, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiových komunikácií.

Nie je však možné zaručiť, že v konkrétnej situácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho prijímača, čo sa zistí tým, že sa zariadenie vypne a zapne, pokúste sa odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímajúcej antény.
- Zvýšte odstup medzi zariadením a rušeným prijímačom.
- Zapojte zariadenie do iného elektrického obvodu, ako je zapojený rušený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.
- Vykonanie takých zmien alebo úprav, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad s predpismi, môže mať za následok stratu oprávnenia používať takéto vybavenie.

Tlačítka a Funkcie

Oboznámte sa s používaním diaľkového ovládača predtým ako začnete používať chladiacu jednotku. Nasledujúci text popisuje ovládanie diaľkového ovládača. Pre inštrukcie k používaniu chladiacej jednotky pozrite časť **Ako Používať Základné Funkcie** tohto manuálu.

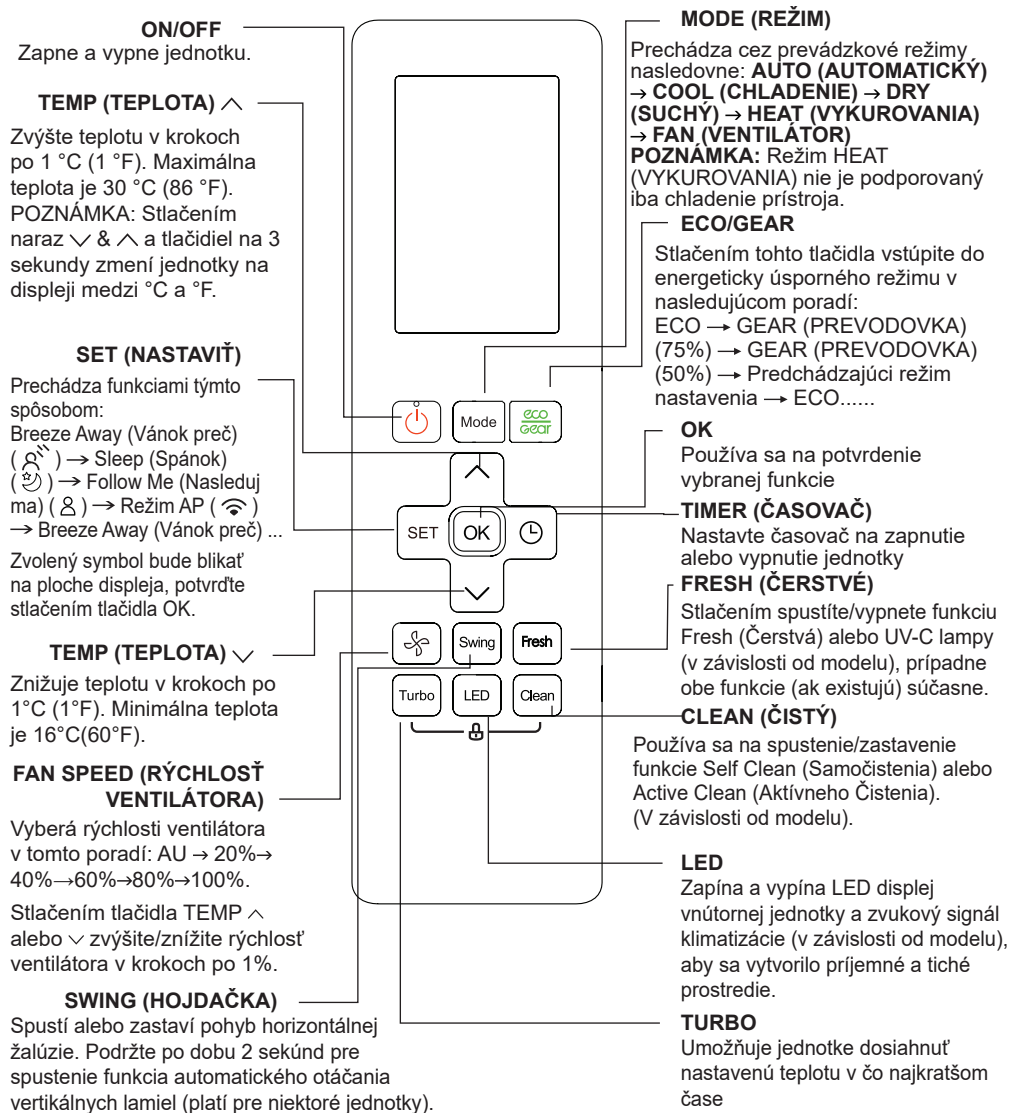

Model: RG10A1(F2S/H2S/G2S/K2S/L2S)/BGEF

Indikátory Vzdialenej Obrázovky

Informácie sú zobrazené pokiaľ je zapnutý diaľkový ovládač.

Indikátor **Prenosu** sa rozsvieti keď diaľkový ovládač odošle signál do vnútornej jednotky

⌚ **ON (ZAPNUTÝ)**

Displej **TIMER ON (ČASOVAČ ZAPNUTÝ)**

⌚ **OFF (VYPNUTÉ)**

Displej **TIMER OFF (ČASOVAČ VYPNUTÝ)**

🔊 Zobrazenie funkcie **Silence (Ticho)**

Displej **FAN SPEED (RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA)**

Zobrazuje zvolenú rýchlosť vrtule

Silence (Ticho)	🌀 I	1%
	🌀 II	2%-20%
LOW (NÍZKY)	🌀 IIII	21%-40%
MED (MÉDIUM)	🌀 IIIIII	41%-60%
HIGH (VYSOKÝ)	🌀 IIIIIII	61%-80%
	🌀 IIIIIIIII	81%-100%
AUTO (AUTOMATICKÉ)	🌀 IIIIIIIII <u>AUTO</u>	

Táto rýchlosť vrtule sa nemôže upravovať v režime AUTO (AUTOMATICKÉ) alebo DRY (SUCHÝ).

👤 Displej funkcie Breeze Away (Vánok preč)

🌿 Displej funkcie Active Clean (Aktívneho Čistenia)

🍃 Displej funkcie Fresh/UV-C lamp (Čerstvá/UV-C lampa)

🌙 Displej funkcie Sleep (Spánok)

👤 Displej funkcie Follow Me (Nasleduj ma)

📶 Displej funkcie bezdrôtového ovládania

🔋 Displej slabej batérie (ak bliká)

Displej **MODE (REŽIM)**

Zobrazuje aktuálny režim vrátane:

⌚ ❄️ 💧 ☀️ 🌀
AUTO COOL DRY HEAT FAN

Displej **ECO**

Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia ECO

Displej **GEAR (PREVODOVKA)**

Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia GEAR (PREVODOVKA)

Displej **LOCK (ZÁMOK)**

Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia LOCK (ZÁMOK).

Zobrazenie teploty/ časovača/fan speed(rýchlosť ventilátora)


Štandardne zobrazuje nastavenú teplotu, alebo rýchlosť vrtule alebo nastavenie časovača pri používaní funkcií TIMER ON/OFF (ČASOVAČ ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ).

- Rozsah teplôt 16-30°C/ 60-86°F/(20-28°C/68-82°F) (Závisí od modelu)

- Rozsah nastavenia časovača: 0 - 24 hodín

- Nastavenie intenzity fúkania ventilátora v rozmedzí: AU -100%

Vo **FAN (VENTILÁTOR)** móde sa na tomto displeji nezobrazuje nič.

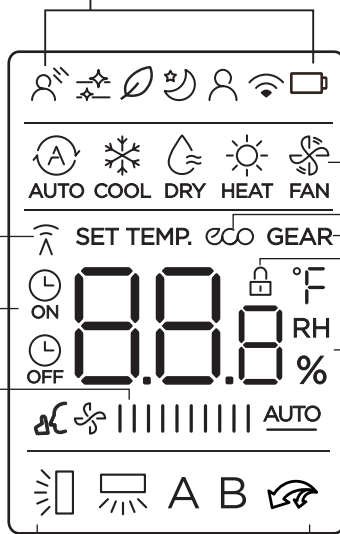

Horizontálny žalúziový výklopný displej

🌞 Displej s vertikálny automatickým **výkyvom lamiel**

🌀 **Režim Turbo** displej

A Nie je k dispozícii pre túto jednotku
B


Poznámka:

Všetky indikátory zobrazené v schéme sú z dôvodu ich jasnej prezentácie. Počas skutočnej prevádzky sa však na displeji zobrazujú iba príslušné znaky funkcií.

Ako Používať Základné Funkcie

Základná operácia

UPOZORNENIE! Pred používaním sa uistite že zariadenie je zapojené v zásuvke.

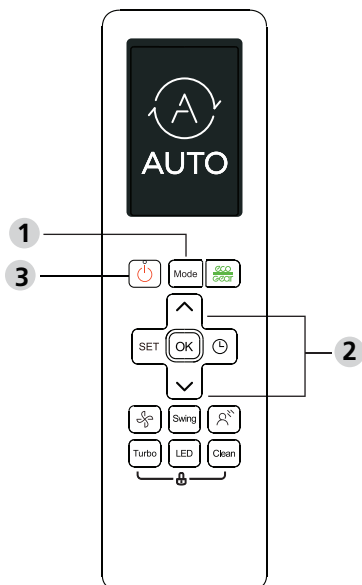

Režime COOL (CHLADENIA)

1. Stlačením tlačidla **MODE (REŽIM)** vyberte režim **COOL (CHLADENIE)**.
2. Pomocou tlačidla **TEMP ^** alebo **TEMP v** nastavte požadovanú teplotu.
3. Stlačením tlačidla **FAN (VENTILÁTOR)** vyberte rýchlosť ventilátora v rozsahu AU-100%.
4. Stlačte **ON/OFF (VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ)** tlačidlo na spustenie jednotky.

NASTAVENIE TEPLOTY


Rozsah prevádzkových teplôt jednotky je 16-30 °C (60-86 °F)/20-28 °C (68-82 °F). Nastavenú teplotu môžete zvyšovať alebo znižovať v krokoch po 1°C (1°F).


Režime AUTO (AUTOMATICKÉ)

V režime AUTO (AUTOMATICKÉ) jednotka automaticky zvolí prevádzku COOL (CHLADENIE), FAN (VENTILÁTOR) alebo HEAT (VYKUROVANIA) na základe nastavenej teploty.

1. Stlačením tlačidla **MODE (REŽIM)** zvolíte **AUTO (AUTOMATICKÉ)**.
2. Pomocou tlačidla **TEMP ^** alebo **TEMP v** nastavte požadovanú teplotu.
3. Na spustenie jednotky stlačte tlačidlo **ON/OFF (VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ)**.

POZNÁMKA: FAN SPEED (RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA) nie je možné nastaviť v AUTO (AUTOMATICKÉ) režime.

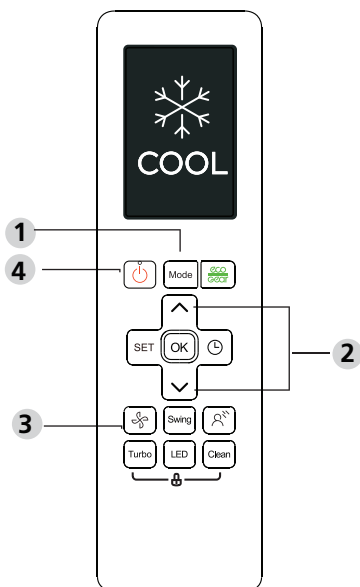

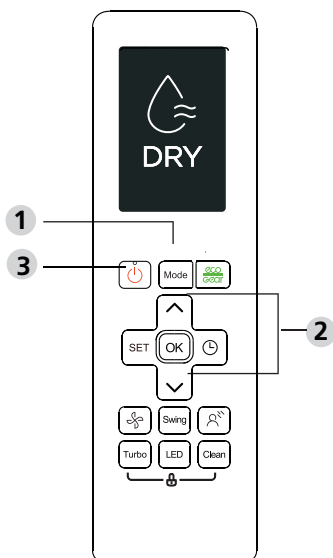

Režim DRY (SUCHÝ) (odvlhčovanie)



1. Stlačením tlačidla **MODE (REŽIM)** zvolíte **DRY (SUCHÝ)**.
2. Pomocou tlačidla **TEMP ^** alebo **TEMP v** nastavíte požadovanú teplotu.
3. Stlačte **ON/OFF (VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ)** tlačidlo na spustenie jednotky.

POZNÁMKA: FAN SPEED (RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA) sa nemôže meniť v DRY (SUCHÝ) móde.

Režime FAN (VENTILÁTOR)

1. Stlačením tlačidla **MODE (REŽIM)** vyberte režim **FAN (VENTILÁTOR)**.
2. Tlačidlom **FAN (VENTILÁTOR)** nastavíte teplotu v rozmedzí AU-100%.
3. Na spustenie jednotky stlačte tlačidlo **ON/OFF (VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ)**.

POZNÁMKA: Nemôžete nastavovať teplotu v režim FAN (VENTILÁTOR). Vo výsledku LCD obrazovka diaľkového ovládača nezobrazí teplotu.

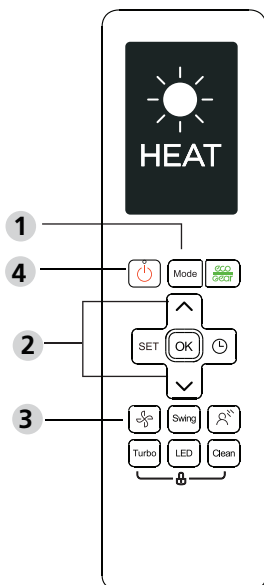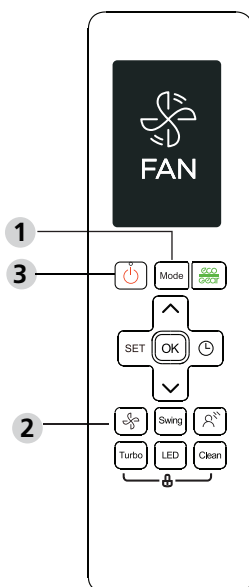

Režime HEAT (VYKUROVANIA)

1. Stlačením tlačidla **MODE (REŽIM)** vyberte režim **HEAT (VYKUROVANIA)**.
2. Nastavte požadovanú teplotu pomocou tlačidla **TEMP ^** alebo **TEMP v**.
3. Stlačením tlačidla **FAN (VENTILÁTOR)** vyberte rýchlosť ventilátora v rozsahu AU-100%.
4. Na spustenie jednotky stlačte tlačidlo **ON/OFF (VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ)**.

POZNÁMKA: Klesanie vonkajšej teploty môže mať vplyv na výkon HEAT (VYKUROVANIA) funkcie. V takýchto prípadoch odporúčame používať klimatizáciu súčasne s inými ohrievacími telesami.

Nastavenie TIMER (ČASOVAČA)

TIMER ON/OFF (ČASOVAČ ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ) - Nastavte po akom čase sa má jednotka automaticky vypnúť alebo zapnúť.

Nastavenie TIMER ON (ČASOVAČ ZAPNUTÝ)

Stlačte TIMER (ČASOVAČA) tlačidlo pre spustenie ON časovej sekvencie.

Stlačte Temp. tlačidlo nahor alebo nadol pre viacsobné nastavenie požadovaného času zapnutia jednotky.

Namierte ovládač na jednotku a počkajte 1 sekundu, TIMER ON (ČASOVAČ ZAPNUTÝ) on sa aktivuje.



Nastavenie TIMER OFF (ČASOVAČ VYPNUTÝ)

Stlačte TIMER (ČASOVAČA) tlačidlo na spustenie OFF (VYPNUTÝ) časovej sekvencie.

Stlačte Temp. tlačidlo nahor alebo nadol pre viacsobné nastavenie požadovaného času vypnutia jednotky.

Namierte ovládač na jednotku a počkajte 1 sekundu, TIMER OFF (ČASOVAČ VYPNUTÝ) sa aktivuje.




POZNÁMKA:

1. Pri nastavovaní TIMER ON (ČASOVAČ ZAPNUTÝ) alebo TIMER OFF (ČASOVAČ VYPNUTÝ) sa čas bude zvyšovať o 30 minút pri každom stlačení, až po 10 hodín. Od 10 po 24 hodín sa čas bude zvyšovať o 1 hodinu. (Napríklad, stlačte 5x pre 2,5 hodiny, alebo stlačte 10x pre 5 hodín.) Časovač sa vráti na 0.0 po 24.
2. Funkciu zrušte nastavením časovača na 0.0h.

Nastavenie TIMER ON & OFF (ČASOVAČ ZAPNUTÉ a VYPNUTÉ) (príklad)

Majte na pamäti, že časové obdobia, ktoré ste nastavili pre obidve funkcie sa vzťahujú na hodiny po aktuálnom čase.

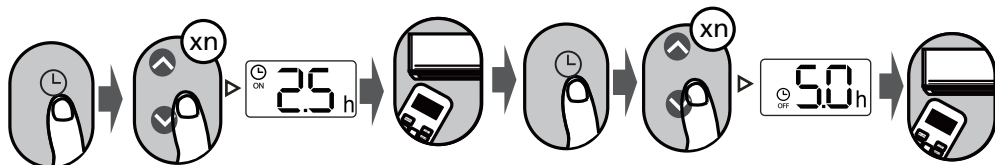

Spustenie časovača

Jednotka sa zapne

Jednotka sa vypne

Aktuálny čas 1:00PM

2:00PM

3:00PM

3:30PM

4PM

5PM

6PM

O 2,5 hodín neskôr


O 5 hodín neskôr

Príklad: Ak je časovač nastavený na 1:00PM, pre nastavenie časovača ako je uvedené vyššie, jednotka sa zapne o 2,5 hodiny (3:30PM) a vypne sa o 6:00PM.

Ako Používať Pokročilé Funkcie

Funkcia Swing (Hojdačka)

Stlačte Swing (Hojdačka) tlačidlo




Po stlačení otočného tlačidla sa vodorovná uzávierka automaticky otáča nahor a nadol. Opätovným stlačením to zastavíte.



Držte tlačidlo stlačené viac ako 2 sekundy, funkcia otáčania vertikálnej žalúzie sa aktivuje. (niektoré jednotky)


Smer prúdenia vzduchu



Držaním tlačidla SWING (HOJDAČKA) sa prepína medzi piatimi rôznymi smermi prúdenia vzduchu. Žalúzia sa môže pohybovať v určitom rozmedzí vždy keď stlačíte tlačidlo. Stláčajte tlačidlo kým nenastavíte preferovaný smer.


POZNÁMKA: Stlačte a držte súčasne tlačítka **MODE (REŽIM)** a **SWING (HOJDAČKA)** keď je jednotka vypnutá, na 1 sekundu, žalúzie sa otvárajú pod uhlom, čo je veľmi výhodné na čistenie. Stlačením a podržaním tlačidiel **MODE (REŽIM)** a **SWING (HOJDAČKA)** na jednu sekundu resetujete žalúzie (niektoré jednotky).

LED displej

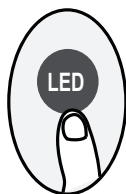

Stlačte LED tlačítko

Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie a vypnutie displeja vnútornej jednotky.

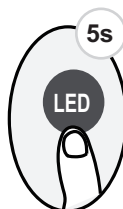

Stlačte toto tlačidlo na viac ako 5 sekúnd (niektoré jednotky)

Stlačte a podržte viac ako 5 sekúnd, pre zobrazenie vnútornej jednotky aktuálnu izbovú teplotu. Znova stlačte a podržte viac ako 5 sekúnd, pre zobrazenie vami nastavenej teploty.

Funkcia LOCK (ZÁMOK)



Stlačte súčasne tlačidlo **Clean (Čisté)** a tlačidlo **Turbo** na viac ako 5 sekúnd aby ste aktivovali funkciu uzamknutia. Všetky tlačidlá nebudú reagovať, okrem opätovného stlačenia týchto dvoch tlačidiel pre znemožnenie uzamknutia.

ECO/GEAR (PREVODOVKA) Funkcia



Stlačením tohto tlačidla vstúpíte do energeticky úsporného režimu v nasledujúcom poradí:

ECO → GEAR (PREVODOVKA) (75%) → GEAR (PREVODOVKA) (50%) → Predchádzajúci režim nastavenia → ECO.....

Poznámka: Táto funkcia je dostupná len v režime COOL (CHLADENIE).

ECO fungovanie:

V režime chladenia stlačte toto tlačidlo, diaľkový ovládač automaticky nastaví teplotu na 24 °C/75 °F, rýchlosť ventilátora Auto, aby sa šetrila energia (len keď je nastavená teplota nižšia ako 24 °C/75 °F). Ak je nastavená teplota vyššia ako 24°C/75°F, stlačte tlačidlo ECO, rýchlosť ventilátora sa zmení na Auto, nastavená teplota zostane nezmenená.

POZNÁMKA:

Stlačením tlačidla ECO/GEAR alebo úpravou režimu alebo úpravou nastavenej teploty na menej ako 24 °C/75 °F zastavíte prevádzku ECO.

Pri prevádzke ECO by mala byť nastavená teplota 24 °C/75 °F alebo vyššia, môže to mať za následok nedostatočné chladenie. Pokiaľ sa cítite nepohodlne, stlačte tlačidlo ECO pre jej zastavenie.

GEAR fungovanie:

Stlačte tlačidlo ECO/GEAR pre vstup do GEAR operácie nasledovne:

75% (až 75% spotreby elektrickej energie)



50% (až 50% spotreby elektrickej energie)



Režim predchádzajúceho nastavenia.

Funkcia TURBO

Stlačte tlačidlo Turbo



Keď zvolíte funkciu Turbo v režime COOL (CHLADENIE), jednotka bude fúkať studený vzduch s nastavením najsilnejšieho vetra, aby sa rýchlo spustil proces chladenia.

Keď zvolíte funkciu Turbo v režime HEAT (VYKUROVANIA), jednotka bude fúkať ohrievaný vzduch s nastavením najsilnejšieho vetra, aby sa okamžite spustil proces ohrievania (niektoré jednotky). V prípade jednotiek s elektrickými vykurovacími prvkami sa elektrický OHRIEVAČ aktivuje a spustí proces ohrievania.

Funkcia Silence (Ticho)



Stláčajte tlačidlo Fan (Ventilátor) dlhšie ako 2 sekundy pre aktivovanie / vypnutie funkcie Silence (Ticho) (niektoré jednotky). V dôsledku nízkočfrekvenčnej prevádzky kompresora to môže mať za následok nedostatočnú chladiacu a vykurovaciu kapacitu. Stlačenie ON/OFF, Mode (Režim), Sleep (Spánok), Turbo alebo Clean (Čistý) tlačidla pri prevádzke zruší funkciu Silence (Ticho).

FP Funkcia



Jednotka bude pracovať pri vysokých otáčkach ventilátora (keď je kompresor zapnutý) a teplota sa automaticky nastaví na 8 °C/46 °F.

Poznámka: Táto funkcia je len pre klimatizáciu s tepelným čerpadlom.

Stlačením tohto tlačidla 2-krát počas jednej sekundy v režime HEAT (VYKUROVANIE) a pri nastavení teploty 16 °C/60°F alebo 20 °C/68°F (pre modely RG10A10(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF) aktivujete funkciu FP.

Stlačte On/Off, Sleep (Spánok), Mode (Režim), Fan (Ventilátor) a Temp. tlačidlá pre deaktiváciu fungovania týchto funkcií.

Funkcia CLEAN (ČISTÝ)

Stlačením tlačidla Clean (Čistý) aktivujete funkciu samočistenia alebo aktívneho čistenia (v závislosti od modelu).



Funkcia active clean(aktívneho čistenia):

Funkcia Aktívneho Čistenia Technológia vymýva prach, pleseň, mastnotu ktoré môžu spôsobiť pach v prípade nalepenia sa na jednotky teplotnej výmeny pri automatickom mrazení a následnom topení ľadu. Keď je táto funkcia zapnutá, na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí „CL“, po 20 až 45 alebo 130 minútach (v závislosti od modelu) sa jednotka automaticky vypne a zruší funkciu CLEAN (ČISTÝ).


Funkcia Self-clean (Samočistenia):

Vo vlhkosti, ktorá kondenzuje okolo výmenníka tepla v jednotke, sa môžu množiť baktérie prenášané vzduchom. Pri pravidelnom používaní sa väčšina tejto vlhkosti z jednotky odparí.

Stlačením tlačidla CLEAN (ČISTÝ) sa vaša jednotka automaticky vyčistí. Po čistení sa jednotka automaticky vypne. Stlačením tlačidla CLEAN (ČISTÝ) uprostred cyklu sa operácia zruší a jednotka sa vypne. CLEAN (ČISTÝ) môžete používať tak často, ako chcete.

Poznámka: Túto funkciu môžete aktivovať iba v režime COOL (CHLADENIE) alebo DRY (SUCHÝ).

Funkcia SET (NASTAVIŤ)

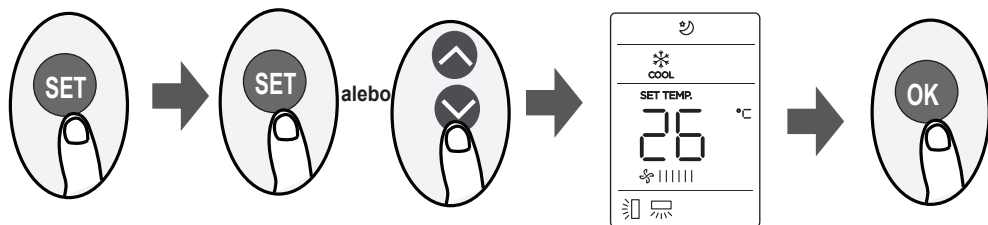

- Stlačením tlačidla SET (NASTAVIŤ) vstúpte do nastavenia funkcie a potom stlačením tlačidla SET (NASTAVIŤ) alebo tlačidla TEMP ▼ alebo TEMP ▲ vyberte požadovanú funkciu. Zvolený symbol bude na displeji blikať, stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.
- Na zrušenie zvolenej funkcie, opakujte postup uvedený vyššie.
- Stlačte tlačidlo SET (NASTAVIŤ) pre výber možností nasledovne:
 Breeze Away* (Vánok preč) (☼) → Fresh/UV-C lamp* (Čerstvá/UV-C lampa) (🌀) → Sleep (Spánok) (😴) → Follow Me (Nasleduj ma) (👤) → Režim AP (📶)
 [*]: Ak má váš diaľkový ovládač tlačidlo Breeze Away (Vánok preč) alebo Fresh (Čerstvá), nemôžete použiť tlačidlo SET (NASTAVIŤ) na výber funkcie Breeze Away (Vánok preč) alebo Fresh/UV-C lamp (Čerstvá/UV-C lampa).

Funkcia Breeze Away (Vánok preč) (☼)

(niektoré jednotky):

Táto vlastnosť zabráňuje priamemu prúdeniu vzduchu fúkajúcemu na telo a spôsobuje, že sa cítite príjemne v hodvábnom chlade.

POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná len pri módoch Cool (Chladenie), Fan (Ventilátor) alebo Dry (Suchý).

Funkcia Fresh/UV-C lamp (Čerstvá/UV-C lampa) (🌀) (niektoré jednotky):

Keď zvolíte túto funkciu, aktivuje sa ionizátor alebo UV-C lampa (v závislosti od modelu). Ak má obe funkcie, tieto dve funkcie sa aktivujú súčasne. Táto funkcia pomôže vyčistiť vzduch v miestnosti.

Funkcia Sleep (Spánok) (😴):

Funkcia SLEEP (SPÁNOK) sa používa na zníženie spotreby energie, kým spíte (a nepotrebujú rovnaké nastavenie teploty pre pohodlný pobyt). Túto funkciu je možné aktivovať iba pomocou diaľkového ovládača. Podrobnosti nájdete v časti "Prevádzka v režime spánku" v "POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE".

Poznámka: Funkcia SLEEP (SPÁNOK) nie je k dispozícii v režimoch FAN (VENTILÁTOR) ani DRY (SUCHÝ).

Follow Me (Nasleduj Ma) funkcia (👤):

FOLLOW ME (NASLEDUJ MA) funkcia umožňuje diaľkovému ovládaču merať teplotu na aktuálnom mieste a posielat' signál do jednotky každé 3 minúty. Pri používaní módov AUTO (AUTOMATICKÉ), COOL (CHLADENIE), alebo HEAT (VYKUROVANIE), meranie okolitej teploty ovládačom (namiesto z vnútornej jednotky) umožní klimatizáciu optimalizovať teplotu okolo Vás a zaisťiť maximálny komfort.

POZNÁMKA: Stlačením a podržaním tlačidla Turbo na sedem sekúnd spustíte/zastavíte pamäťovú funkciu funkcie Follow Me (Nasleduj ma).

- Ak je pamäťová funkcia aktivovaná, na displeji sa na 3 sekundy zobrazí "**On (VYPNÚŤ)**".
- Ak je pamäťová funkcia zastavená, na displeji sa na 3 sekundy zobrazí "**OFF (ZAPNÚŤ)**".
- Kým je aktivovaná pamäťová funkcia, stlačte tlačidlo ON/OFF, zmena módu alebo výpadok napájanie nezruší Follow Me (Nasleduj ma) funkciu.

AP funkcia (📶) (niektoré jednotky)

Zvoľte Režim AP pre nastavenie sieťovej konfigurácie. Pri niektorých jednotkách to nefunguje stlačením tlačidla SET (NASTAVIŤ). Ak chcete vstúpiť do AP mode (AP režim), nepretržite stláčajte tlačidlo LED sedemkrát za 10 sekúnd.

SPÄTNÝ ODBER ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

V prípade poruchy, problémov s kvalitou alebo iných, odpojte zariadenie od napájania a kontaktujte prosím miestneho predajcu alebo autorizované servisné stredisko. **Tiesňové volanie – telefónne číslo: 112**

VÝROBCA

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
16 Great Queen Street
WC2B 5AH London
United Kingdom
www.sinclair-world.com

Zariadenie bolo vyrobené v Číne (Made in China).

ZÁSTUPCA

SINCLAIR Slovakia s.r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 3260 5050 | Fax: +421 2 4341 0786 | www.sinclair-solutions.com | obchod@sinclair.sk

SERVISNÁ A TECHNICKÁ PODPORA

SINCLAIR Slovakia s.r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 3260 5052 | Fax: +421 2 4341 0786 | servis@sinclair.sk



